UNOLD®

ALLESSCHNEIDER PROFI

Bedienungsanleitung

Instructions for use I Notice d´utilisation
Gebruiksaanwijzing I Istruzioni per l'uso
Instrucciones de uso I Návod k obsluze
Instrukcja obsługi

Modell 78816

Impressum:
Bedienungsanleitung Modell 78816
Stand: Mai 2015 /nr

Copyright ©

UNOLD AG

Mannheimer Straße 4
68766 Hockenheim
Telefon +49 (0) 62 05/94 18-0
Telefax +49 (0) 62 05/94 18-12
E-Mail info@unold.de
Internet www.unold.de

UNOLD®

UNOLD®
Care + Style

UNOLD®
Fan + Heat

Weitere Informationen zu unserem Sortiment erhalten Sie unter www.unold.de

INHALTSVERZEICHNIS

Bedienungsanleitung Modell 78816

Technische Daten 8
Symbolerklärung....8
Sicherheitshinweise 8
Vor dem ersten Benutzen....11
Bedienen 11
Reinigen und pflegen....12
Garantiebestimmungen 14
Entsorgung / Umweltschutz 14
Informationen für den Fachhandel....14
Service-Adressen 15

Instructions for use Model 78816

Technical Specifications....16
Explanation of the symbols....16
Safety Information 16
Before using the appliance 18
Operation 19
Cleaning and care....20
Guarantee Conditions....21
Waste Disposal / Environmental Protection ..21
Service 15

Notice d´utilisation Modèle 78816

Spécification technique 22
Explication des symboles....22
Consignes de sécurité 22
Avant la première utilisation 25
Utilisation de la trancheuse 25
Nettoyage 25
Conditions de Garantie....26
Traitement des déchets / Protection de l'environnement....26
Service 15

Gebruiksaanwijzing Model 78816

Technische gegevens 27
Verklaring van de symbolen....27
Veiligheidsinstructies 27
Vóór het eerste gebruik....30
Bediening van de allessnijder....30
Reiniging 31
Garantievoorwaarden....32
Verwijderen van afval / Milieubescherming ..32
Service 15

Istruzioni per l'uso Modello 78816

Dati tecnici 33
Significato dei simboli 33
Avvertenze di sicurezza 33
Prima del primo utilizzo 36
Utilizzo dell'affettatrice....36
Pulizia....37
Norme die garanzia....38
Smaltimento / Tutela dell'ambiente 38
Service 15

Manual de instrucciones Modelo 78816

Datos técnicos 39
Explicación de símbolos....39
Indicaciones de seguridad 39
Puesta en servicio....42
Manejo del Cortafiambres....42
Limpieza....42
Condiciones de Garantia....43
Disposición/Protección del medio ambiente.43
Service 15

INHALTSVERZEICHNIS

Návod k obsluze Modelu 78816

Technické údaje 44
Vysvětlení symbolů.....44
Bezpečnostní pokyny.....44
Před prvním použitím.....46
Obsluha univerzálního kráječe.....47
Čištění.....47
Záruční podmínky.....48
Likvidace / Ochrana životného prostředí 48
Service 15

Instrukcja obsługi Modelu 78816

Dane techniczne 49
Objaśnienie symboli.....49
Zasady bezpieczeństwa 49
Uruchomienie i użycie.....51
Obsługa krajalnicy 52
Czyszczenie.....52
Warunki gwarancji.....53
Utylizacja / ochrona środowiska.....53
Service 15

EINZELTEILE

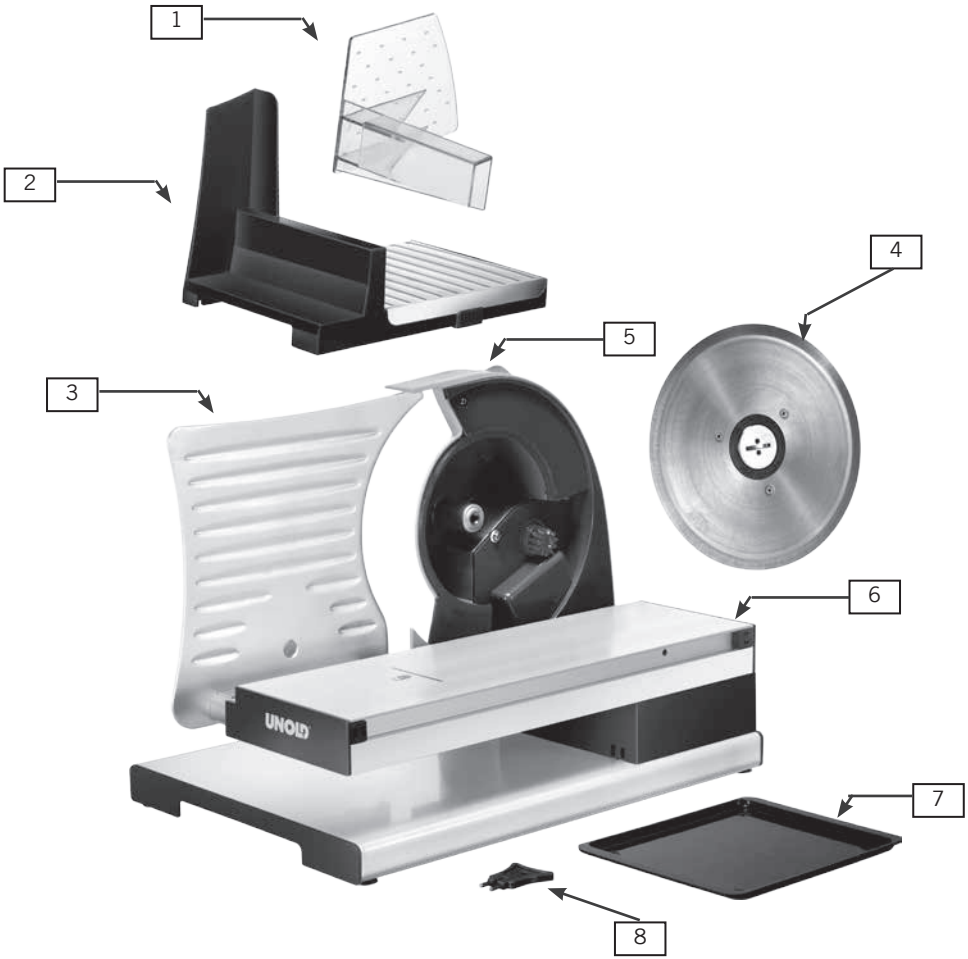

EINZELTEILE

D **Ab Seite 8**

1. Restehalter
2. Schlitten
3. Anschlagplatte
4. Rundmesser
5. Motorgehäuse mit Messerhalterung und Schaltern
6. Freischwebende Schlittenführung
7. Auffangschale
8. Schlüssel zur Messerentnahme

GB **Page 16**

1. Rest holder
2. Carriage
3. Stop plate
4. Rotary knife
5. Motor block with knife support and switches
6. Suspended carriage guide
7. Food tray
8. Tool to remove the knife

F **Page 22**

1. Poussoir
2. Chariot
3. Conduit
4. Couteau rond
5. Bloc moteur avec interrupteur et support du couteau
6. Conduite du chariot
7. Plat
8. Outil pour enlèvement du couteau

NL **Pagina 27**

1. Restenhouder
2. Slede
3. Aanslagplaat
4. Rondmes
5. Motorbehuizing met meshouder en schakelaars
6. Vrijzwevende sledegeleiding
7. Opvangschotel
8. Sleutel voor het uitnemen van het mes

I **Pagina 33**

1. Spingifetta
2. Carrello
3. Piastra d'arresto
4. Lama
5. Corpo motore con supporto lama e interruttori
6. Guida carrello sospesa
7. Vassoio di raccolta
8. Chiave per rimozione della lama

ES **Página 39**

1. Empujador de alimentos
2. Carro
3. Placa de tope
4. Cuchilla circular
5. Carcasa del motor con cavidad para cuchilla e interruptores
6. Guía corredera independiente
7. Bandeja de recepción
8. Empujador de alimentos

CZ **Strany 44**

1. Držák zbytků
2. Suport
3. Desce kráječe
4. Kruhový nůž
5. Blok motoru
6. Sklopný plastový kryt
7. Držák zbytků
8. Zachycovací miska

PL **Strony 49**

1. Dociskacz produktów
2. Sanki
3. Ściana krajalnicy
4. Nóż okrągły
5. Obudowa silnika z uchwytem noża oraz włącznikiem
6. Wolno wiszące prowadnice sanek
7. Misa wyłapująca
8. Klucz do ściągnięcia noża

BEDIENUNGSANLEITUNG MODELL 78816

TECHNISCHE DATEN

Leistung:	150 W, 230 V~, 50 Hz
Gehäuse:	Metall, lackiert
Messer:	Edelstahl, Solingen, Durchmesser 18,5 cm
Zuleitung:	Ca. 100 cm
Abmessungen:	Ca. 29,0 x 28,5 x 26,5 cm (B/T/H)
Gewicht:	Ca. 5,40 kg
Kurzzeitbetrieb:	5 Minuten
Ausstattung:	Stabiles Metallgehäuse, standfeste Saugfüße, freitragende Schlittenkonstruktion, Schlitten aus Kunststoff, 3 Geschwindigkeitsstufen
Zubehör:	Bedienungsanleitung, Messer aus Solinger Edelstahl, Restehalter, Auffangschale, Schlüssel zur Entnahme des Messers

Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten

SYMBOLERKLÄRUNG

Dieses Symbol kennzeichnet eventuelle Gefahren, die Verletzungen nach sich ziehen können oder zu Schäden am Gerät führen.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen und bewahren Sie diese auf.

1. Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Das Gerät ist kein Spielzeug. Das Säubern und die Wartung des Geräts dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
2. Kinder unter 3 Jahren sollten dem Gerät fernbleiben oder durchgehend beaufsichtigt werden.
3. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nur

dann ein- und ausschalten, wenn es sich in seiner vorgesehenen normalen Bedienungsposition befindet, sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät weder anschließen noch bedienen, säubern oder warten.

4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Das Gerät an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.
6. Gerät nur an Wechselstrom mit Spannung gemäß Typenschild anschließen.
7. Dieses Gerät darf nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem Fernbedienungssystem betrieben werden.
8. Tauchen Sie das Gerät oder die Zuleitung keinesfalls in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
9. Der Allesschneider darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
10. Das Gerät bzw. die Zuleitung niemals mit nassen Händen berühren.
11. Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch oder ähnliche Verwendungszwecke bestimmt, z. B.
    - Teeküchen in Geschäften, Büros oder sonstigen Arbeitsstätten,
    - landwirtschaftlichen Betrieben,
    - zur Verwendung durch Gäste in Hotels, Motels oder sonstigen Beherbergungsbetrieben,
    - in Privatpensionen oder Ferienhäusern.
12. Das Gerät oder die Zuleitung dürfen nicht in der Nähe von Flammen betrieben werden.
13. Benutzen Sie den Allesschneider stets auf einer freien und ebenen Oberfläche.
14. Achten Sie darauf, dass die Zuleitung nicht über den Rand der Arbeitsfläche hängt, da dies zu Unfällen führen kann, wenn z. B. Kleinkinder daran ziehen.
15. Die Zuleitung muss so verlegt sein, dass ein Ziehen oder darüber Stolpern verhindert wird.
16. Wickeln Sie die Zuleitung nie um das Gerät, sondern um die dafür vorgesehene Kabelaufbewahrung.
17. Ziehen Sie die Zuleitung immer nur am Anschlussstecker aus der Steckdose, nie am Anschlusskabel.
18. Tragen Sie das Gerät nicht am Anschlusskabel.
19. Das Anschlusskabel bitte nicht über das Messer oder andere scharfe Kanten führen.

20. Kinder erkennen nicht die Gefahren, die bei unsachgemäßem Umgang mit Elektrogeräten und Schneidwerkzeugen entstehen können. Der Allesschneider gehört deshalb nicht in Kinderhände.
21. Das Messer ist sehr scharf! Vorsicht bei der Reinigung!
22. Verwenden Sie den Allesschneider nur in Innenräumen.
23. Um Schnittverletzungen zu vermeiden, muss der Restehalter auf den Gleitschlitten aufgesetzt werden, sobald das Schneidgut so klein ist, dass er auf den Schlitten passt.
24. Zum Schneiden von Reststücken immer den Restehalter benutzen.
25. Das Gerät ist nur zum Schneiden von dafür geeigneten Lebensmitteln bestimmt und darf nicht zweckentfremdet werden. Geeignete Lebensmittel dürfen keine Knochen oder andere harten Bestandteile enthalten.
26. Ziehen Sie nach Gebrauch des Allesschneiders und vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose und stellen Sie die Schnittbreite auf 0.
27. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Lassen Sie deshalb Reparaturen nur durch unseren zentralen Kundendienst durchführen.
28. Der Allesschneider ist ein Haushaltsgerät zur Verarbeitung haushaltsüblicher Mengen und nicht zum gewerblichen Einsatz geeignet.
29. Das Gerät darf nicht mit Zubehör anderer Hersteller oder Marken benutzt werden, um Schäden zu vermeiden.
30. Nach Gebrauch sowie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, wenn der Netzstecker eingesteckt ist.
31. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Es besteht Gefahr durch Stromschlag.
32. Prüfen Sie regelmäßig das Gerät, den Stecker und die Zuleitung auf Verschleiß oder Beschädigungen. Bei Beschädigung des Anschlusskabels oder anderer Teile senden Sie das Gerät oder den Sockel bitte zur Überprüfung und Reparatur an unseren Kundendienst. Unsachgemäße Reparaturen können zu erheblichen Gefahren für den Benutzer führen und haben den Ausschluss der Garantie zur Folge.

Achtung: Das Messer ist sehr scharf, Verletzungsgefahr!

Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung bei fehlerhafter Montage, bei unsachgemäßer oder fehlerhafter Verwendung oder nach Durchführung von Reparaturen durch nicht autorisierte Dritte.

VOR DEM ERSTEN BENUTZEN

1. Entsorgen sie alle Verpackungsmaterialien und prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, insbesondere der Schlüssel zur Entnahme des Messers.
2. Gerät vor dem ersten Gebrauch mit einem feuchten Tuch abwischen (siehe auch Abschnitt Reinigung)
3. Stellen Sie das Gerät auf eine glatte, saubere, feste und trockene Fläche.
4. Stecken Sie den Schlüssel zur Messerentnahme in die dafür vorgesehene Aussparung unten an der rechten Seite des Motorblocks unterhalb des Schlittens.
5. Setzen Sie den Schlitten auf die Schlittenführung. Dazu den Schlitten an der rechten Seiten in die Schiene der Schlittenführung einführen und an der linken Seite fest herunterdrücken. Der Schlitten muss hörbar einrasten.
6. Setzen Sie den Restehalter auf den Schlitten.
7. Stellen Sie die Auffangschale von der linken Seite her unter den Schlitten.
8. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

9. Gewünschte Schnittbreite (0–15 mm) durch Drehen des Einstellrades einstellen.
10. Stellen Sie am Stufenschalter die gewünschte Geschwindigkeit von 1 bis 3 ein.

BEDIENEN

1. Legen Sie das Schneidgut auf den Schlitten und drücken Sie dieses leicht gegen die Anschlagplatte. Das Schneidgut darf keine Knochen oder anderen harten Bestandteile enthalten.
2. Das Gerät ist mit einer Moment und einer Dauerschaltung ausgestattet.
3. **Momentschaltung**
   Für den Momentbetrieb drücken Sie einfach den Schalter an der

hinteren Seite herunter. Sobald Sie den Schalter wieder loslassen, stoppt der Motor.

4. **Dauerschaltung**
   Für den Dauerbetrieb drücken Sie den Schalter an der hinteren Seite herunter und schieben ihn gleichzeitig nach hinten, bis er einrastet. Das Gerät läuft nun solange, bis Sie die Einrastung wieder lösen.
5. Schieben Sie den Schlitten mit dem Schneidgut langsam gegen das laufende Messer.
6. Sobald das Schneidgut kleiner geworden ist, muss der Restehalter benutzt werden. Das Gerät darf nicht ohne Schlitten oder Restehalter benutzt werden, es sei denn, die Größe und Form des Schneidgutes lassen dessen Gebrauch nicht zu.
7. Zum Stoppen den Tastschalter loslassen bzw. entriegeln und warten, bis das Rundmesser zum völligen Stillstand gekommen ist.
8. Nach dem Schneiden Schnittbreite auf „0“ stellen und den Schlitten feststellen. Dazu den Schlitten nach hinten schieben, bis die Vorderkante des Schlittens mit der Markierung auf der Schlittenführung übereinstimmt, und den Schieber an der rechten Seite des Schlittens nach hinten schieben. Der Schlitten lässt sich nun nicht mehr bewegen.
9. Nach dem Schneiden von fetthaltigem Schnittgut (z. B. Wurst, Käse) aus hygienischen Gründen Gerät und insbesondere das Messer am besten sofort reinigen (Siehe Abschnitt Reinigung).

REINIGEN UND PFLEGEN

Vor dem Reinigen ziehen Sie den Netzstecker.
Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit tauchen und nie unter fließendes Wasser halten.

1. Wischen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie bitte keine Scheuermittel.
2. Das Messer ist aus rostfreiem Edelstahl. Wischen Sie es mit einem leicht angefeuchtetem Tuch ab. Bitte gehen Sie beim Reinigen besonders vorsichtig vor.

Vorsicht: Das Messer ist sehr scharf!

3. Von Zeit zu Zeit sollten Sie das Gerät auch hinter dem Messer reinigen. Vor dem Herausnehmen des Messers sollten sie den Schlitten abnehmen. Dazu den Schlitten an der linken Seite nach oben ziehen und von der Schlittenführung abnehmen.
4. Stecken Sie den Schlüssel in die beiden Löcher in der Mitte der Feststellschraube des Messers und drehen Sie die Schraube in Pfeilrichtung OPEN im Uhrzeigersinn auf.
5. Nehmen Sie das Messer vorsichtig heraus und waschen Sie es von Hand mit Wasser unter Zusatz

von Spülmittel ab. Bitte lassen Sie das Messer nicht im Spülwasser liegen.

6. Lassen Sie das Messer nicht längere Zeit liegen, insbesondere im Spülwasser, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.
7. Wir empfehlen, das Zahnrad auf der Rückseite des Messers bei Bedarf mit etwas Vaseline zu fetten.
8. Das Gehäuse hinter dem Messer mit einem trockenen Tuch oder Pinsel reinigen.
9. Das Einsetzen des Messers geschieht in umgekehrter Reihenfolge. Der Innenraum muss trocken sein, bevor das Messer wieder eingesetzt wird. Drehen Sie die Schraube im Gegenuhrzeigersinn (Pfeilrichtung CLOSE) zu und nehmen Sie den Schlüssel wieder ab.

10. Stecken Sie den Schlüssel wieder in die Halterung.
11. Setzen Sie den Schlitten wieder auf die Schlittenführung.
12. Sollte der Schlüssel einmal verloren gehen können Sie das Messer auch mit Hilfe einer Münze entnehmen, die Sie in die längliche Aussparung in der Mitte der Schraube einsetzen.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Wir gewähren auf unsere Geräte eine Garantie von 24 Monaten, bei gewerblichem Gebrauch 12 Monate, ab dem Kaufdatum für Schäden, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nachweislich auf Werksfehler zurückzuführen sind. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir Material- und Herstellungsfehler nach unserem Ermessen durch Reparatur oder Umtausch. Unsere Garantieleistungen gelten ausschließlich für in Deutschland und Österreich verkaufte Geräte. Bei anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den zuständigen Importeur. Geräte, für die eine Mängelbeseitigung beansprucht wird, senden Sie bitte zusammen mit einer Kopie des maschinell erstellten Kaufbelegs, aus dem das Kaufdatum ersichtlich sein muss, sowie einer Fehlerbeschreibung gut verpackt und freigemacht an unseren Kundendienst. Im Garantiefall werden dem Kunden in Deutschland und Österreich entstandene Versandkosten zurückerstattet. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch Verschleiß, unsachgemäße Handhabung und Nichteinhaltung der Wartungs- und Pflegeanweisungen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe am Gerät von dritter Stelle vorgenommen werden.
Eventuelle Ansprüche des Endverbrauchers gegenüber dem Verkäufer oder Händler werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

ENTSORGUNG / UMWELTSCHUTZ

Unsere Geräte werden auf hohem Qualitätsniveau für eine lange Nutzungsdauer hergestellt. Regelmäßige Wartung und fachgerechte Reparaturen durch unseren Kundendienst können die Nutzungsdauer des Gerätes verlängern. Wenn ein Gerät defekt und nicht mehr zu reparieren ist, beachten Sie bitte:
Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen dieses Produkt an einer ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten abliefern. Durch das separate Sammeln und Recyceln von Abfallprodukten helfen Sie mit, die natürlichen Ressourcen zu schonen und stellen sicher, dass das Produkt in gesundheits- und umweltverträglicher Weise entsorgt wird.

INFORMATIONEN FÜR DEN FACHHANDEL

CE Hiermit erklärt die UNOLD AG, dass sich der Allesschneider Profi 78816 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC) befindet.
Die Übereinstimmung mit den Regularien bezieht sich auf den Tag der Erstellung dieser Erklärung.

Hockenheim, 25.9.2013

UNOLD AG, Mannheimer Straße 4, 68766 Hockenheim

Diese Anleitung kann im Internet unter www.unold.de als pdf-Datei heruntergeladen werden.

SERVICE-ADRESSEN

DEUTSCHLAND

UNOLD AG

Mannheimer Straße 4
68766 Hockenheim

Kundendienst
Telefon +49 (0) 62 05/94 18-27
Telefax +49 (0) 62 05/94 18-22
E-Mail service@unold.de
Internet www.unold.de

Sie möchten innerhalb der Garantiezeit ein Gerät zur Reparatur einsenden? Auf unserer Internetseite **www.unold.de/ruecksendung** können Sie sich einen Rücksendeschein ausdrucken, um damit das Paket kostenlos bei der Post abzugeben (nur für Einsendungen aus Deutschland und Österreich).

ÖSTERREICH

Reparaturabwicklung, Ersatzteile:
ESC Electronic Service Center GmbH
Molitorgasse 15
A-1110 Wien
Telefon +43 (0) 1/9 71 70 59
Telefax +43 (0) 1/9 71 70 59
E-Mail office@esc-service.at

SCHWEIZ

MENAGROS SA
Route der Servion
CH - 1083 Mezières
Telefon +41 (0) 21 903 01-15
Telefax +41 (0) 21 903 01-11
E-Mail info@menagros.ch
Internet www.menagros.ch

POLEN

„Quadra-net“ Sp. z o.o.
Skadowa 5
61-888 Poznan Skadowa 5
Internet www.quadra-net.pl

TSCHECHIEN

befree.cz s.r.o.
Škroupova 150
537 01 Chrudim
Telefon +420 464 601 881
E-Mail obchod@befree.cz

INSTRUCTIONS FOR USE MODEL 78816

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power rating	150 W, 230 V~, 50 Hz
Housing:	Metal, enamelled
Knife:	Stainless steel from Solingen, diameter 18,5 cm
Power cord:	Approx. 100 cm
Dimensions:	Approx. 29,0 x 28,5 x 26,5 cm W/D/H
Weight:	Approx. 5,40 kg
Continuous operation:	5 minutes
Features:	Solid metal housing, suction cup feet, suspended carriage construction, plastic carriage, 3 speeds
Accessories:	Instruction booklet, stainless steel knife, holder for small parts, food tray, tool for knife removal

Equipment features, technology, colours and design are subject to change without notice. Errors and omissions excepted

EXPLANATION OF THE SYMBOLS

This symbol indicates potential hazards that may result in injury or damage to the appliance.

SAFETY INFORMATION

Please read the following instructions and keep them on hand for later reference.

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the applicance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
3. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only swith on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal opera-

ting position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

4. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the appliance out of reach of children.
6. Connect the appliance only to an AC power supply with the voltage indicated on the rating plate.
7. Do not operate this appliance with an external timer or remote control system.
8. Never immerse the appliance or the lead cable in water or other liquids.
9. Do not clean the slicer in a dish-washer.
10. Never touch the appliance or lead cable with wet hands.
11. This appliance is intended for domestic and similar use such as:
12. staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - agricultural enterprises;
    - by clients in hotels, motels and other accommodation facilities;
    - bed and breakfast accommodations and holiday homes.
13. Do not place the appliance or lead cable near open flames during operation.
14. Always use the slicer on a level and uncluttered surface.
15. Make sure that the lead cable does not hang over the edge of the worktop or table, since this can cause accidents, for example if small children pull on the cable.
16. Route the lead cable so that it is prevented from being pulled or tripped over.
17. Never wrap the lead cable around the appliance, but around the cable storage.
18. Always disconnect the lead cable from the wall socket pulling on the plug, never on the cable.
19. Never carry the slicer by the lead cable.
20. Use the slicer only indoors.
21. Children are not aware of the risks resulting from electrical appliances and cutting tools. Therefore the slicer must not be used by children.
22. In order to avoid injuries, the rest holder has to be placed on the carriage, as soon as the food is small enough to place the rest holder.
23. Always use the rest holder for slicing of small pieces of food.
24. The appliance must not be used for any other than the provided purpose. Only use it for cutting food, that does

not contain bones or any other hard parts.
25. After use of the slicer and before cleaning it, pull the plug out of the socket and adjust the cutting width to 0.
26. Please avoid any contact between the power cord and the knife or any other sharp edges.
27. The knife is very sharp, be very cautious when cleaning it!
28. Inexpert handling and repairs may entail serious risks to the user. Repairs should only be performed by our after sales service.
29. The slicer is provided for domestic use and is not suitable for commercial use. Only use it for slicing household quantities.
30. Do not use the appliance with accessories of other manufacturers or brands, to prevent damage.
31. Disconnect the appliance from the wall socket after use and prior to cleaning. Never leave the appliance unattended when it is connected to the wall socket.
32. Never open the casing of the slicer. There is danger of electric shock.
33. Check the appliance, the wall socket and the lead cable regularly for wear or damage. In case the lead cable or other parts appear damaged, please send the appliance or the base to our after sales service for inspection and repair. Unauthorised repairs can constitute serious risks for the user and void the warranty.

The manufacturer will not be liable in the event of incorrect assembly, improper or incorrect use or if repairs are carried out by unauthorized third parties.

Caution! The knife is very sharp, risk of injuries!

Never open the housing of the appliance. This can result in electric shock.

BEFORE USING THE APPLIANCE

1. Remove all packaging materials and check, if all parts are complete, in particular the tool to remove the knife.
2. Before using the appliance for the first time, wipe it with a damp cloth (see chapter Cleaning)
3. Place the slicer on a flat, clean, solid, and dry surface.
4. Place the tool into the recess on the right side of the motor block under the carriage guide.
5. Insert the carriage into the guide.

6. Then push it down on the left side until it clicks in.
7. Place the rest holder on the carriage.
8. Place the dish from the left side under the carriage.
9. Put the plug into a power socket as per rating label.
10. Adjust the desired cutting thickness from 0-15 mm by turning the wheel.
11. Choose the desired speed from 1 to 3.

OPERATION

1. Place the food to be sliced on the carriage and press it slightly against the rebate plate. The food must not contain any bones or other hard components.
2. The appliance offers an instant operation and a permanent operation.
3. **Instant operation**
   Just press the backside of the switch downwards. The motor starts running and stops immediately as soon as you release the switch.
4. **Permanent operation**
   Press the switch downwards and slide it backwards until it clicks into place. The motor starts runing and keeps on running until the switch is released.
5. Push the carriage with the foodstuff slowly against the rotating knife.
6. As soon as there is only a small part of food left, you have to use the rest holder to avoid injuries. The appliance must not be used without carriage and rest holder.
7. Release the rocker switch to stop the machine and wait until the knife has stopped rotating.
8. When you have finished, adjust the thickness to „0“ and arrest the carriage. Push the carriage to the back until the carriage front reaches the marking on the carriage guide. Then push the lock at the right side of the carriage guide to the back. Now the carriage cannot be moved any more.
9. Please clean the appliance and in particular the knife immediately after cutting fat food (e.g. sausage, cheese etc.)

CLEANING AND CARE

Unplug the machine before cleaning it.
Do not immerse the machine in water or any other liquid nor clean it under running water.
Caution: The knife is very sharp.

1. The knife is made of stainless steel. Just wipe it with a damp cloth. Please be very careful when cleaning the knife.
2. Wipe the appliance with a damp cloth. Do not use any scouring agents.
3. From time to time you should also clean the space behind the knife. First remove the carriage by tilting it up and removing it from the guide.
4. Put the removal tool into the holes in the middle of the knife and turn it into direction OPEN.
5. Take out the knife very carefully and clean it by hand in warm water with a drop of a washing-up liquid.
6. Do not leave the knife in the water in order to reduce the risk of injuries. Reinstall it directly after cleaning.
7. We recommend to grease the toothed wheel at the backside of the knife from time to time with some Vaseline.
8. Clean the housing behind the knife with a dry cloth or a soft brush.
9. Install the knife in reverse order. The interior must be dry before inserting the knife. Turn the screw into direction CLOSE and remove the tool.
10. Place the tool back into the holder.
11. Place the carriage on the carriage guide.
12. If the tool has been lost, you can loosen the knife with a coin as well, which you insert into the recess in the middle of the knife.

GUARANTEE CONDITIONS

We grant a 24 months guarantee, and in case of commercial use a 12 months guarantee, starting from the date of purchase for any damage demonstrably due to manufacturing defects and when the appliance has been used according to its intended use. Within the warranty period we will remedy defective materials or workmanship through repair or replacement, at our option. Our warranty terms apply only to appliances sold in Germany and Austria. For other countries, please contact the responsible importer. In the event of a claim for remedy of defects, please send the appliance to our after sales service, properly packaged and postage paid, together with a copy of the automatically generated sales receipt, which must show the date of purchase, and a description of the defect. If the defect is covered by the warranty, the customer will be reimbursed for the shipping costs only in Germany and Austria. The warranty does not cover damage from normal wear, improper handling and failure to comply with the maintenance and care instructions. The warranty is void if repairs or modifications are made to the appliance by third parties. Any claims of the end consumer vis-à-vis the retailer are not limited by this warranty.

WASTE DISPOSAL / ENVIRONMENTAL PROTECTION

Our appliances are produced on a high quality level for a long lifetime. Regular maintenance and expert repairs by our after-sales service can extend the useful life of the appliance. If an appliance is defective and repair is not possible we ask you to follow the following instructions for disposal.

Do not dispose this appliance together with your standard household waste. Please bring this product to an approved collection point for recycling of electric and electronic products.

By separate collection and disposal of waste products you help to protect natural resources and ensure, that the product is disposed in an adequate way to protect health and environment.

The instruction booklet is also available for download: www.unold.de

NOTICE D´UTILISATION MODÈLE 78816

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Capacité :	150 W, 230 V~, 50 Hz
Boîtier :	Métal, lacqué
Couteau :	Acier inox de Solingen, diamètre 18,5 cm
Cordon d'alimentation :	Env. 100 cm
Dimensions :	Env. 29,0 x 28,5 x 26,5 cm L/P/H
Poids :	Env. 5,40 kg
Opération continue :	5 minutes
Caractéristiques :	Boîtier en métal, pieds antidérapants, guidage de chariot suspendu, chariot en plastique, 3 vitesses
Accessoires :	Notice d'utilisation, couteau en acier inox, poussoir, plat, outil pour enlever le couteau

Modifications et erreurs des caractéristiques de l'équipement, de la technique, des couleurs et du design réservées

EXPLICATION DES SYMBOLES

Ce symbole vous indique des risques possibles qui puissent entraîner des lésions ou des endommagements de l'appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes et les conserver.

1. Lappareil peut être utilisé par des enfants en dessous de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou instruits au niveau de l'utilisation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent. L'appareil n'est pas un jouet. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil peuvent être réalisés par des enfants uniquement sous surveillance.
2. Les enfants en dessous de 3 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil ou surveiller en permanence.
3. Les enfants entre 3 et 8 ans doivent allumer et éteindre l'appareil uniquement s'il se trouve dans la position d'utilisation prévue normalement, qu'ils sont surveillés ou qu'ils ont été instruits au niveau

de l'utilisation sûre et ont compris les dangers qui en résultent. Il est interdit aux enfants entre 3 et 8 ans de raccorder l'appareil, de le commander, de le nettoyer ou de l'entretenir.

4. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
6. Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la a et la tension indiquées sur la plaque signalétique. Ne raccorder qu'à un courant alternatif.
7. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'un minuteur indépendant ou par un système de commande à distance.
8. Ne jamais plonger l'appareil ni son cordon d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.
9. Ne pas mettre la trancheuse au lave-vaisselle.
10. Ne jamais manipuler l'appareil ou son cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
11. L'appareil est exclusivement destiné à un usage domestique ou similaire comme par ex. :
    - espaces thé et café (boutiques), coins cuisine (bureaux et autres lieux de travail),
    - exploitations agricoles,
    - mis à la disposition des clients séjournant dans un hôtel, motel ou autre type d'hébergement,
    - dans des chambres d'hôtes ou maisons de vacances.
12. Ne pas utiliser l'appareil ou son câble à proximité d'une flamme nue.
13. Toujours placer la trancheuse sur une surface bien dégagée et plane.
14. Afin d'éviter tout accident en présence d'enfants, ne pas laisser pendre le cordon d'alimentation.
15. Placer le cordon de manière à ce que personne ne puisse tirer dessus ou trébucher.
16. Ne jamais enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Utiliser le range-cordon prévu à cet effet.
17. Pour débrancher la trancheuse toujours retirer la fiche de la prise murale et non le cordon d'alimentation de l'appareil.
18. Ne pas tirer sur le cordon pour déplacer le socle.
19. Ne pas utiliser la trancheuse en plein air.
20. Le enfants ne connaissent pas les dangers par l'utilisations des appareils électriques ou coupants. Ne laissez jamais les enfants utiliser la trancheuse.
21. Ne jamais immerger la trancheuse dans l'eau ou dans un autre liquide.
22. Pour éviter des coupures il faut toujours utiliser le

poussoir, si les aliments sont assez petit pour le mettre sur le chariot.

23. Pour couper des petits morceaux utilisez toujours le poussoir.
24. Ne jamais utiliser l'appareil pour un autre but que prévu. La trancheuse n'est prévue que pour couper des aliments convenables, en particulier des aliments contenant des os ou des parties dures.
25. Après avoir utilisée la trancheuse et avant de la nettoyer, débrancher la fiche de la prise de courant et tournez l'épaisseur de coupe dans la position zéro.
26. Evitez tout contact entre le cordon d'alimentation ou d'autres bord tranchants. Le coteau est très tranchant. Soyez prudent en le nettoyant!
27. La trancheuse est un appareil de ménage et n'est pas prévue pour une utilisation commerciale. Ne jamais utiliser l'appareil pour des quantités excédant les besoins d'un ménage.
28. Les réparations inexpertes puissent résulter dans des dangers pour l'utilisateur. En cas de défauts veuillez contacter notre service après-vente.
29. Pour éviter tout dommage, ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant, ni des éléments d'une autre marque que celle de l'appareil.
30. Laisser refroidir l'appareil dans son intégralité avant de le nettoyer.
31. Afin d'éviter tout choc électrique, ne jamais ouvrir le bloc moteur du trancheuse.
32. Contrôler régulièrement l'état de l'appareil, de la prise ainsi que du cordon d'alimentation. En cas d'usure ou de détérioration du câble ou d'autres éléments, retourner l'appareil ou son support à notre service après-vente chargé de procéder aux vérifications et réparations nécessaires. Toute intervention inappropriée peut s'avérer dangereuse pour l'utilisateur et entraînera l'annulation de la garantie.

Mise en garde : Le couteau est très coupant, danger de lésions! Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil. Risque d'électrocution.

Le fabricant n'est nullement responsable en cas de montage non conforme, d'utilisation irrégulière ou non conforme ou suite à l'exécution de réparations par des tiers non autorisés.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Enlevez tous les matériaux d'emballage et contrôlez si la machine et les accessoires sont complets, en particulier l'outil pour enlever le couteau.
2. Avant d'utiliser l'appareil essuyez-le avec un chiffon humide (voir chapitre Nettoyage).
3. Placez la trancheuse sur une surface plate, propre, solide et sèche.
4. Placez l'outil dans les trou prévus sous le chariot dans le bloc moteur.
5. Insérez le chariot dans le guidage. Puis poussez-le en bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
6. Placez le poussoir sur le chariot.
7. Placez le plat sous le chariot.
8. Mettez la fiche dans une prise de courant selon la plaque signalétique.
9. Choisissez l'épaisseur de 0 à 15 mm en tournant la roue.
10. Choisissez la vitesse de 1 à 3.

UTILISATION DE LA TRANCHEUSE

1. Placer les aliment sur le chariot et pressez-les légèrement contre la machine. Les aliments ne doivent pas contenir des os ou d'autres parties dures.
2. La machine sour offre une opération instantanée et une opération permanente.
3. **Opération instantanée**
   Pressez l'arrière de l'interrupteur en bas sans qu'il s'enclenche. Aussitôt que vous lâchez l'interrupteur le moteur s'arrête.
4. **Opération permanente**
   Pressez l'arrière de l'interrupteur en bas et poussez-le à l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le moteur restera en marche jusqu'à ce que l'interrupteur est débloqué.
5. Poussez le chariot avec les aliments légèrement en arrière contre le couteau tournant.
6. Servez-vous toujours du poussoir à charcuterie, si les aliments sont devenus plus petits. Ne jamais utilisez l'appareil sans le poussoir et le chariot sauf si la forme de l'aliment à trancher l'empêche.
7. Pour arrêter, remettez l'interrupteur dans la position ARRET/OFF.
8. Après avoir fini de couper veuillez ajuster l'épaisseur de coupe à „0".
9. Pour des raisons hygiéniques, nous recommandons de nettoyer l'appareil immédiatement après avoir coupé des aliments gras (p.e. charcuterie, fromage)! Voir chapitre Nettoyage.

NETTOYAGE

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide et ne jamais le nettoyer sous l'eau coulante.

Attention : Le couteau est très coupant!

1. Le couteau est fait de l'acier inox. Essuyez-le avec un chiffon humide. Soyez très prudent en nettoyant le couteau.

2. Essuyez l'appareil avec un chiffon humide sans utilisant des produits récurants.
3. Nous recommandons de nettoyer de temps en temps l'espace derrière le couteau. Enlevez d'abord le chariot
4. Puis insérez l'outil dans le centre du couteau et tournez-le dans la direction OPEN.
5. Enlevez le couteau avec prudence et nettoyez-le dans l'eau chaude avec un peu de lessive.
6. Ne laissez pas le couteau pour longtemps dans l'eau pour réduire le risqué de lésions.
7. Nettoyez l'espace derrière le couteau avec une chiffon sec ou une brosse souple.
8. Nous recommandons de graisser la roue dentée derrière le couteau de temps en temps avec un peu de vaseline.
9. Remontez le couteau immédiatement après de l'avoir nettoyé dans l'ordre inverse. L'espace intérieur doit être sec avant te monter le couteau. Tournez l'outil dans la direction CLOSE, puis enlevez-le.
10. Placez l'outil dans son espace.
11. Remettez le chariot.
12. Si vous perdez l'outil, on peut de même enlever le couteau à l'aide d'un coin que l'on insère dans la fente au milieu du couteau.

CONDITIONS DE GARANTIE

En cas d'utilisation conforme et lors de dégâts manifestement dus à des défauts de fabrication, nos appareils sont garantis 24 mois, lors d'utilisation professionnelles 12 mois, à dater de l'achat. Notre garantie n'est valide que pour les appareils vendus en Allemagne et en Autriche. Dans tout autre pays veuillez contacter l'importateur. Veuillez envoyer à notre adresse les appareils, pour lesquels vous réclamez une suppression de défauts, avec le bon d'achat montrant la date d'achat, port payé et proprement emballé. Les coûts de transport seront remboursés en cas de garantie en Allemagne et en Autriche. Les défauts causés par usure, utilisation incorrecte ou non-respect des instructions de maintenance sont exclus. Notre obligation de garantie cesse, si de réparations ou des interventions sont accomplies par des tiers. Cette garantie n'affecte pas les droits du consommateur contre le commerçant.

TRAITEMENT DES DÉCHETS / PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Nos appareils sont produits selon un standard élevé de qualité pour une longue durée d'utilisation. Un entretien régulier et des réparations compétentes par notre service après-vente prolongent cette durée d'utilisation. Si néanmoins l'appareil est endommagé et ne peut plus être réparé, veuillez suivre les instructions suivantes. Ne jamais disposer ce produit avec les dégâts de ménage. Apportez ce produit à une station de collection pour récupération de produits électriques et électroniques. Par la collection séparée vous aidez à protéger les ressources naturelles et prenez soin, que le produit est démonté sans risque pour la santé et l'environnement.

GEBRUIKSAANWIJZING MODEL 78816

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen:	150 W, 230 V~, 50 Hz
Behuizing:	Metaal, gelakt
Mes:	Edelstaal, Solingen, diameter 18,5 cm
Voedingskabel:	Ca. 100 cm
Afmetingen:	Ca. 29,0 x 28,5 x 26,5 cm L/B/H
Gewicht:	Ca. 5,40 kg
Kort bedrijf:	5 minuten
Uitrusting:	Stabiele metalen behuizing, vast staande zuigvoeten, vrij dragende slede-constructie, slede kunststof, 3 snelheden
Toebehoren:	Gebruiksaanwijzing, mes Solingen edelstaal, restenhouder, opvangschotel, sleutel voor het uitnemen van het mes

Wijzigingen en vergissingen in de uitrustingskenmerken, techniek, kleuren en design voorbehouden

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Dit symbool wijst op eventuele gevaren die letsel tot gevolg kunnen hebben of tot schade aan het apparaat leiden.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de volgende aanwijzingen a.u.b. door en bewaar ze goed.

1. Het apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder gebruikt worden en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of met gebrek aan ervaring en/of kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies over het gebruik van dit apparaat hebben gekregen en de hieruit resulterende gevaren begrepen hebben. Het apparaat is geen speelgoed. Het apparaat mag uitsluitend door kinderen gereinigd en onderhouden worden, indien deze onder toezicht staan.
2. Kinderen onder de 3 jaar moeten verwijderd worden gehouden van het apparaat of permanent onder toezicht staan.
3. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend in- en uitschakelen, wanneer het apparaat zich in zijn voorziene, normale bedieningspositie bevindt, de kinderen onder toezicht staan of instructies over het gebruik van dit apparaat hebben gekregen en de hieruit resulterende gevaren begrepen hebben. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten,

bedienen, reinigen of onderhouden.
4. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
5. Bewaar het apparaat op een voor kinderen niet toegankelijke plaats.
6. Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom met spanning conform typeplaatje.
7. Dit apparaat mag niet met een externe tijdschakelklok of een afstandsbedieningssysteem worden gebruikt.
8. Dompel het apparaat of het snoer in geen geval in water of andere vloeistoffen.
9. De allessnijder mag niet met water of andere vloeistoffen in contact komen. Wanneer dit toch gebeurt, moet de basis vóór een volgend gebruik weer helemaal droog zijn
10. De allessnijder mag niet in de vaatwasser worden gereinigd.
11. Raak het apparaat resp. het snoer nooit met natte handen aan.
12. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke doeleinden of soortgelijke doeleinden, bijv.
    - kitchenettes in winkels, kantoren of andere werkplaatsen,
    - landbouwbedrijven,
    - voor gebruik door gasten in hotels, motels of andere toeristische accomodaties,
    - in privé pensions of vakantiewoningen.
13. Het apparaat of het snoer mogen niet in de buurt van vlammen worden gebruikt.
14. Gebruik de allessnijder steeds op een vrij en vlak oppervlak.
15. Let erop dat het snoer niet over het werkvlak heen hangt, omdat dit tot ongelukken kan leiden, bijv. als kleine kinderen er aan trekken.
16. Het snoer moet zo worden geplaatst dat eraan trekken of erover struikelen voorkomen wordt.
17. Wikkel nooit het snoer om het toestel, maar alleen om de hiervoor bedoelde snoeropberging.
18. Trek het snoer altijd aan de aansluitstekker uit het stopcontact, nooit aan het snoer zelf.
19. Draag de allessnijder niet aan het snoer.
20. Gebruik de allessnijder uitsluitend in binnenruimten.
21. Kinderen beseffen niet de gevaren die bij ondeskundig gebruik van elektrische apparaten en snijgereedschap kunnen ontstaan. De allessnijder hoort daarom niet in de handen van kinderen.
22. Om snijwonden te voorkomen dient de restenhouder op de glijslede te worden geplaatst zodra het snijgoed zo klein wordt dat het erop past.

23. Voor het snijden van reststukken altijd de resthouder gebruiken.
24. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het snijden van hiervoor geschikte levensmiddelen, het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Geschikte levensmiddelen mogen geen botten of andere harde componenten bevatten.
25. Na het gebruik van de allessnijder en voordat u deze schoonmaakt, trek de netstekker uit het stopcontact en zet de snijbreedte op 0.
26. De aansluitkabel a.u.b. niet over het mes of andere scherpe kanten brengen. Het mes is zeer scherp! Wees voorzichtig bij het schoonmaken!
27. Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Laat daarom reparaties uitsluitend door onze centrale klantenservice doorvoeren.
28. De allessnijder is een huishoudelijk apparaat en is niet geschikt voor het comerciële gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor de verwerking van in het huishouden gebruikelijke hoeveelheden.
29. Het apparaat mag niet met toebehoren van andere fabrikanten of merken worden gebruikt om schade te voorkomen.
30. Na gebruik en voor het reinigen de netstekker uit het stopcontact trekken. Laat het apparaat nooit zonder toezicht wanneer de netstekker zich in het stopcontact bevindt.
31. Open in geen geval de behuizing van de allesnijder Er bestaat gevaar van letsel door elektrische schokken.
32. Controleer het apparaat, de stekker en het snoer regelmatig op slijtage en beschadigingen. Stuur het apparaat of de basis in geval van beschadigingen van het snoer of andere onderdelen a.u.b. voor controle en/of reparatie aan onze klantenservice. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker veroorzaken en leiden tot het vervallen van de garantie.

Pas op! Het mes is zeer scherp, verwondingsgevaar!
Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok.

De fabrikant is niet aansprakelijk, indien het apparaat verkeerd gemonteerd, ondeskundig of foutief gebruikt of door niet geautoriseerde derden gerepareerd werd.

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen en controleer of alle onderdelen voorhanden zijn.
2. Veeg het apparaat voor het eerste gebruik met een vochtige doek af (zie paragraaf Reiniging)
3. Plaats het apparaat op een glad, schoon, stabiel en droog oppervlak.
4. Steek de sluitel in de hiervoor bedoelde uitsparing onder aan de rechterzijde van het motorblok onder de slede.
5. Zet de slede op de sledegeleiding. Hiervoor de slede aan de rechterzijde in de rail van de sledegeleiding invoeren en aan de linkerzijde naar beneden drukken. De slede moet hoorbaar inklikken.

6.Zet de restenhouder op de slede.

7.Plaats de opvangschotel vanuit de linkerzijde onder de slede.

8.Steek de netstekker in het stopcontact.

9.Stel de gewenste snijbreedte (0-15 mm) in door het instelwiel te draaien

10. Stel aan de trapschakelaar de gewenste snelheid van 1 t/m 3 in.

BEDIENING VAN DE ALLESSNIJDER

1. Het snijgoed op de slede leggen en licht tegen de aanslagplaat drukken. Het snijgoed mag geen botten of harde componenten bevatten.
2. Het apparaat is voorzien voor moment en continu bedrijf.
3. **Moment bedrijf**
   Druk de schakellaar aan de achterkant naar beneden. De motor startet. Zodra het schakelaar wordt losgelaten, stopt de motor.
4. **Cotinu bedrijf**
   Druk de schakelaar aan de achterkant naar beneden en schuif het naar acheren tot het schakelaar in elkaar sluit. Het rondmes draait tot uw het schakelaar weer losmakt.
5. Schuif de slede met het snijgoed langzaam tegen het draaiende mes.
6. Zodra het snijgoed kleiner is geworden, dient de restenhouder te worden gebruikt. Het apparaat mag niet zonder slede of restenhouder worden gebruikt.
7. Om te stoppen de toets op UIT stellen en wachten totdat het rondmes tot stilstand is gekomen.
8. Na het snijden de snijbreedte op „0“ zetten en de slede arrêteren. Hiervoor de slede naar achteren schuiven tot de voorkant van de slede met de markering op de sledegeleiding overeenkomt, en de schuiver aan de rechterzijde van de slede naar achteren schuiven. De slede kan nu niet meer worden bewogen.
9. Na het snijden van vethoudend snijgoed (bijv. worst, kaas) om hygiënische reden het apparaat en in het bijzonder het mes het beste onmiddellijk schoonmaken! Zie paragraaf Reiniging).

REINIGING

Voor het reinigen de netstekker trekken.
Apparaat nooit in water of een andere vloeistof dompelen en nooit onder stromend water houden.
Let op: het mes is zeer scherp!

1. Het mes is van roestvrije edelstaal. Veeg het mes met een weinig nat gemaakte doek af. Ga daarom a.u.b. bij het reinigen bijzonder voorzichtig te werk.
2. Veeg het apparaat met een weinig nat gemaakte doek af. Gebruik a.u.b. geen schuurmiddel.
3. Van tijd tot tijd moet u het apparaat ook achter het mes schoonmaken. Voordat u het mes eruit neemt moet u de slede eraf nemen. Hiervoor de slede aan de linkerzijde naar boven trekken en van de sledegeleiding nemen.
4. Steek de sleutel in de twee gaten in het midden van de vastzetschroef van het mes en draai de schroef met de klok mee open (pijlrichting OPEN).
5. Neem het mes voorzichtig eruit en was het mes met de hand met water en een beetje afwasmiddel af. Laat het mes a.u.b. niet in het afwaswater liggen.
6. Laat het mes niet langere tijd liggen, in het bijzonder niet in het afwaswater, om verwondingsgevaar te voorkomen.

7. Wij adviseren om het tandwiel op de achterkant van het mes indien nodig met een beetje vaseline in te vetten.
8. De behuizing achter het mes met een droge doek of een kwast reinigen.
9. Het inzetten van het mes geschiedt in de omgekeerde volgorde. De binnenruimte moet droog zijn voordat het mes weer wordt gemonteerd. Draai de schroef tegen de klok in (pijlrichting CLOSE) vast en neem de sleutel weer af.
10. Steek de sleutel weer in de houder.
11. Zet de slede weer op de sledegeleiding.
12. Mocht de sleutel eens verloren gaan, kunt u het mes ook m.b.v. een munt eruit nemen, die u in de langwerpige uitsparing in het midden van de schroef plaatst.

GARANTIEVOORWAARDEN

Wij geven op onze apparaten een garantietermijn van 24 maanden (12 maanden bij commerciële gebruik), gerekend vanaf de dag van aanschaf. Deze garantie geldt voor schade, die bij correct gebruik aantoonbaar is veroorzaakt door een fout in de productie. Binnen de garantietermijn verhelpen wij materiaal- en productiefouten door herstelling of vervanging naar onze keuze. Onze garantie is slechts geldig voor in Duitsland en Oostenrijk verkopte apparaten. In andere landen a.u.b. de importeur aanspreken. Apparaaten, waarvoor garantie in aanspraak wordt genomen, moeten ons samen met een kopie van de machineel gegenereerde kassabon waaruit de koopdatum duidelijk wordt, alsmede een beschrijving van de fout goed verpakt aan onze klantenservice worden toegezonden, porto betaald. Als er sprake van garantie is, worden de verzendingskosten in Duitsland en Oostenrijk aan de klant vergoed. De garantie dekt geen schade veroorzaakt door slijtage, onbehoorlijk gebruik/foutieve handelingen en niet-naleving van de onderhouds- en reinigingsaanwijzingen. Het recht op garantie vervalt, wanneer reparaties of manipulaties aan het apparaat door derden worden doorgevoerd. Eventuele rechten van de eindgebruiker t.o.v. de verkoper of distributeur worden door deze garantie niet aangetast.

VERWIJDEREN VAN AFVAL / MILIEUBESCHERMING

Onze apparaten zijn geproduceerd met een hoge qualiteit voor een lange gebruik. Regelmatige onderhoud en vakkundig reparaties door onze klantenservice verlengt de gebruiksduur. Wanneer het apparat defekt is en kan niet meer gerepareerd worden, let op de volgende instructies. Dit product mag niet samen met het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd. U dient dit product bij een voor het recycleren van elektrische of elektronische apparaten aangewezen verzamelplaats in te leveren. Door het separaat inzamelen en recycleren van afvalproducten helpt u mee bij het zuinig omgaan met de natuurlijke hulpbronnen en zorgt u ervoor dat het product op een gezondheids- en milieuvriendelijke manier afgevoerd wordt.

ISTRUZIONI PER L'USO MODELLO 78816

DATI TECNICI

Potenza:	150 W, 230 V~, 50 Hz
Corpo:	Metallo, laccato
Lama:	Acciaio inox, Solingen, diametro 18,5 cm
Cavo di alimentazione:	100 cm
Dimensioni:	Ca. 29,0 x 28,5 x 26,5 L/P/A
Peso:	Ca. 5,40 kg
Funzionamento:	5 minuti funzionamento di breve durata
Dotazione:	Corpo in metallo stabile, piedini antiscivolo, struttura carrello sospesa, carrello in plastica, 3 livelli di velocità
Accessori:	Istruzioni per l'uso, lama in acciaio inox di Solingen, spingifetta, vassoio di raccolta, chiave per asportazione della lama

Con riserva di modifiche ed errori relativi a caratteristiche delle dotazioni, tecnica, colore e design

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI

Questo simbolo segnala possibili pericoli in grado di provocare lesioni a persone o danni all'apparecchio.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Si raccomanda di leggere e conservare le presenti istruzioni.

1. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone che presentano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che difettano della necessaria esperienza e/o conoscenze solo se adeguatamente sorvegliati o addestrati sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e se a conoscenza dei rischi correlati. L'apparecchio non è un giocattolo. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio possono essere effettuate da bambini soltanto sotto sorveglianza.
2. L'apparecchio deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni oppure questi devono essere sorvegliati costantemente.
3. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni dovrebbero accendere e spegnere l'apparecchio soltanto quando questo si trova nella posizione di comando normalmente prevista, se sono sorvegliati o se sono stati istruiti in relazione all'uso sicuro e hanno compreso i pericoli risultanti.

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non dovrebbero collegare, manovrare, pulire o sottoporre a manutenzione l'apparecchio.

4. I bambini devono essere sorvegliati, onde evitare che giochino con l'apparecchio.
5. Conservare l'apparecchio in luogo non accessibile ai bambini.
6. Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente alternata con tensione corrispondente a quella riportata sulla targhetta dati.
7. Questo apparecchio non deve essere usato né con orologi programmabili esterni, né con sistemi di comando a distanza.
8. Non immergere per nessun motivo l'apparecchio o il cavo in acqua o in altri liquidi.
9. L'affettatrice non deve entrare in contatto con acqua né con altri liquidi. Se ciò dovesse succedere, prima di riutilizzare l'apparecchio, accertarsi che sia completamente asciutto.
10. L'affettatrice non deve essere lavato in lavastoviglie.
11. Non toccare mai né l'apparecchio né il cavo con le mani bagnate.
12. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico o a finalità analoghe, p. es.
    - angoli di ristoro in negozi, uffici o altri posti di lavoro,
    - aziende agricole,
    - all'utilizzo da parte di ospiti in hotel, motel o altre strutture ricettive,
    - in pensioni private o appartamenti di vacanza.
13. L'apparecchio o il cavo di alimentazione non devono essere utilizzati nelle vicinanze di fonti di calore.
14. Utilizzare l'affettatrice sempre su superfici libere e piane.
15. Accertarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo della superficie di lavoro in quanto pericoloso, per esempio se i bambini dovessero tirarlo.
16. Il cavo deve essere sistemato in modo tale da non essere tirato o da inciamparci.
17. Non avvolgere per nessun motivo il cavo attorno all'apparecchio, bensì nell'apposito vano avvolgicavo.
18. Per estrarre la spina dalla presa, tirare sempre la spina, mai il cavo di alimentazione.
19. Non afferrare l'affettatrice dal cavo di alimentazione.
20. L'affettatrice è destinato solo a un uso interno.
21. I bambini non sono in grado di comprendere del tutto i pericoli derivanti dall'uso inadatto di dispositivi elettrici e di apparecchi da taglio. Tenere quindi l'affettatrice lontano dalla portata dei bambini.

22. Per evitare ferimenti da taglio, lo spingi fetta deve essere posizionato sul carrello, non appena il prodotto da affettare raggiunga la dimensione tale da essere contenuta nel carrello.
23. Per tagliare piccoli pezzi di prodotto utilizzare sempre lo spingi fetta.
24. L'apparecchio è destinato al taglio di alimenti adatti a essere affettati e non deve essere utilizzato per finalità diverse.
25. Gli alimenti da affettare non devono contenere ossa o altri ingredienti duri.
26. Dopo aver utilizzato l'affettatrice e prima di provvedere alle operazioni di pulizia, togliere la spina dalla presa di corrente e impostare lo spessore di taglio su 0.
27. Il cavo di connessione non deve passare sopra la lama o ad altri angoli taglienti. La lama è molto affilata! Si presti attenzione durante le operazioni di pulizia!
28. Riparazioni inappropriate possono comportare pericoli considerevoli per gli utilizzatori. Si consiglia quindi di fare eseguire le riparazioni esclusivamente dal nostro servizio centrale clienti.
29. L'affettatrice è un apparecchio per la lavorazione di quantitativi alimentari di uso domestico e non è adatta a un utilizzo commerciale.
30. L'apparecchio non deve essere utilizzato con accessori di altre marche o produttori, onde evitare il danneggiamento dello stesso.
31. Dopo l'uso e prima della pulizia ricordarsi sempre di estrarre la spina dalla presa di corrente. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando la spina è nella presa di corrente.
32. Durante il funzionamento, non aprire per nessun motivo il corpo del l'affettatrice. Pericolo di scossa elettrica.
33. Verificare con regolarità che l'apparecchio, la spina e il cavo non siano usurati o danneggiati. Nel caso in cui il cavo di connessione o altre parti siano danneggiati, inviare l'apparecchio o la base per il controllo o la riparazione al nostro servizio clienti. Le riparazioni effettuate da persone non competenti possono esporre l'utilizzatore a gravi pericoli e comportano l'esclusione dalla garanzia.

Attenzione!
La lama è molto affilata. Pericolo di taglio!
Non aprire mai la scocca dell'apparecchio. Sussiste il pericolo di scosse elettriche.

Il produttore declina qualunque responsabilità in caso di montaggio errato, utilizzi errati o non idonei o qualora le riparazioni siano eseguite da terzi non autorizzati.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Eliminare tutti i materiali di imballaggio e verificare che vi siano tutti i componenti, in particolare la chiave.
2. Prima di mettere in funzione l'apparecchio per la prima volta, pulirlo con un panno umido (vedi capitolo Pulizia).
3. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, pulita, stabile e asciutta.
4. Infilare la chiave per la rimozione della lama nel foro apposito in basso sul lato destro del blocco motore sotto il carrello.
5. Posizionare il carrello sulla guida, inserendo il carrello sul lato destro nella guida e premendo con forza verso il basso sul lato sinistro. Il carrello deve incastrarsi in modo udibile.

6. Posizionare lo spingifetta sul carrello e mettere il vassoio di raccolta dal lato sinistro sotto il carrello.
7. Inserire la spina nella presa di corrente.
8. Impostare lo spessore di taglio desiderato (0-15 mm) ruotando la manopola di regolazione.
9. Impostare la velocità desiderata (da 1 a 3) premendo l'interruttore.

UTILIZZO DELL'AFFETTATRICE

1. Mettere il prodotto da affettare sul carrello e spingerlo leggermente verso la piastra di arresto. Il prodotto da affettare non deve contenere né ossa né ingredienti duri.
2. L'apparecchio è dotato di un dispositivo di operazione momentaneo et permanente.
3. Spostare il carrello con il prodotto da affettare lentamente verso la lama in funzione.
4. Quando le dimensioni del prodotto da affettare si riducono, è necessario usare lo spingifetta. L'apparecchio non deve essere utilizzato senza carrello o senza spingifetta, a meno che la dimensione e la forma del prodotto lo rendano inevitabile.
5. Per arrestare la lama, rilasciare andare i pulsanti e attendere finché la lama si sia fermata del tutto.
6. Dopo aver completato l'operazione di affettatura, impostare lo spessore di taglio su „0" e bloccare il carrello. Per farlo, spingere il carrello all'indietro fino a che lo spigolo anteriore del carrello coincide con il segno indicato sulla guida del carrello, quindi spingere la levetta sul lato destro del car-

rello all'indietro. Il carrello a questo punto non si muove più.

7. Dopo aver tagliato prodotti grassi (p.e.: affettati, formaggio) si consiglia di pulire subito soprattutto la lama (vedi capitolo Pulizia) per motivi igienici.

PULIZIA

Prima di effettuare la pulizia togliere la spina dalla presa di corrente.
Per nessun motivo immergere l'apparecchio in acqua o in un altro liquido e mai tenerlo in acqua corrente.
Attenzione: la lama è molto affilata!

1. Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido senza prodotti abrasivi.
2. La lama è in acciaio inox. Pulire la lama con un panno umido. Si invita ad effettuare la pulizia con la massima cautela.
3. Talvolta è necessario pulire anche la parte dell'apparecchio che si trova dietro la lama. Prima di rimuovere la lama, togliere il carrello, tirandolo verso l'alto dal lato sinistro e togliendolo dalla guida.
4. Inserire la chiave in entrambi i fori nella parte centrale della vite di arresto della lama e ruotare la vite nella direzione della freccia OPEN in senso orario.
5. Togliere la lama con cautela e lavarla a mano con acqua e detersivo. Non lasciare la lama in acqua e detersivo.
6. Non lasciare appoggiata la lama a lungo, soprattutto nell'acqua per il lavaggio, per evitare pericoli di ferimento.
7. Consigliamo di oliare la ruota dentata sul retro della lama con un po' di vaselina.
8. Pulire il corpo dietro la lama con un panno o un pennello asciutto.
9. L'inserimento della lama avviene seguendo la procedura inversa. Prima di reinserire la lama, l'interno deve essere asciutto. Ruotare la vite in senso antiorario (freccia direzione CLOSE) e togliere la chiave.
10. Riposizionare la chiave nell'apposito supporto. e il carrello sulle guide.
11. Se si dovesse perdere la chiave, è possibile togliere la lama anche servendosi di una moneta, inserendola nel foro lungo al centro della vite.

NORME DIE GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti per 24 mesi, 12 mesi in caso di uso professionale, dalla data di acquisto per i guasti manifestatisi durante un utilizzo conforme alle disposizioni e attribuibili in modo dimostrabile a difetti di fabbricazione. Nel periodo di garanzia porremo rimedio ai difetti materiali e di produzione secondo la nostra valutazione, procedendo alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio.

Le nostre prestazioni di garanzia valgono esclusivamente per gli apparecchi venduti in Germania e Austria. In tutti gli altri casi rivolgersi all'importatore. Gli apparecchi per i quali si richiede la riparazione di guasti ci devono essere inviati con spedizione affrancata e debitamente imballati, unitamente a una copia del documento di acquisto redatto a macchina dal quale risulti la data di vendita, nonché la descrizione del guasto. In caso di garanzia al cliente verranno rimborsati i costi di spedizione sostenuti in Germania e Austria. Sono esclusi dalla garanzia i guasti dovuti all'usura, all'uso inappropriato o al mancato rispetto delle regole di manutenzione. Il diritto di garanzia decade qualora siano state effettuate riparazioni o interventi da parte di terzi. Eventuali diritti del consumatore finale verso il venditore o negoziante non vengono limitati dalla presente garanzia.

SMALTIMENTO / TUTELA DELL'AMBIENTE

I nostri apparecchi vengono prodotti rispettando un elevato standard qualitativo per una lunga durata di utilizzo. Una corretta manutenzione e riparazioni adeguate a cura dal nostro servizio clienti possono prolungare la durata di utilizzo del prodotto. Se un apparecchio è difettoso e non più riparabile, per il suo smaltimento si presti attenzione ai punti che seguono. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ai comuni rifiuti domestici. Consegnare il prodotto a un centro di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti elettrici o elettronici. Con la raccolta differenziata dei rifiuti e dei prodotti riciclabili è possibile contribuire alla tutela delle risorse naturali e far smaltire il prodotto nel rispetto dell'ambiente e della salute.

MANUAL DE INSTRUCCIONES MODELO 78816

DATOS TÉCNICOS

Potencia:	150 W, 230 V~, 50 Hz
Carcasa:	Metal, esmaltado
Cuchilla:	De acero inoxidable, Solingen, diametro 18,5 cm
Cableado:	Aprox. 100 cm
Medidas:	Aprox. 29,0 x 28,5 x 26,5 cm L/P/A
Peso:	Aprox. 5,40 kg
Funcionamiento en continuo:	5 minutos
Equipamiento:	Carcasa de metal estable, pies con ventosa para máxima fijación, carro deslizante autoportante, carro de plástico, 3 velocidades
Accesorios:	Manual de instrucciones, cuchilla de acero inoxidable Solingen, empujador de alimentos, bandeja de recepción, llave para extraer la cuchilla

Reservado el derecho de modificaciones y errores en características de equipamiento, técnica, colores y diseño

EXPLICACIÓN DE SÍMBOLOS

Este símbolo se asocia con riesgos eventuales que pueden provocar lesiones o daños en el aparato.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Por favor lea y guarde las siguientes instrucciones.

1. Este aparato puede ser manejado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o carentes de experiencia y/o conocimientos siempre que estén supervisados o hayan sido correspondientemente instruidos en el manejo seguro de dicho aparato y comprendan los peligros que conlleva. Este aparato no es ningún juguete. Los niños solo pueden llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento del mismo si están supervisados por un adulto.
2. Mantenga vigilados o alejados del aparato a los niños menores de 3 años.
3. Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán conectar y desconectar el aparato si este se encuentra en su posición normal de funcionamiento prevista, si están siendo supervisados o si han sido correspondientemente instruidos en el manejo seguro del mismo y comprenden los peligros derivados. Los niños entre 3 y 8 años no deberán conectar, manejar, limpiar

ni realizar el mantenimiento del aparato.

4. Los niños deberían vigilarse para garantizar que no jueguen con el equipo.
5. Guarde el equipo en un lugar inalcanzable para los niños.
6. Conecte el equipo siempre a corriente alterna de acuerdo con las indicaciones en la placa indicadora.
7. Este equipo no debe operarse mediante temporizador externo ni sistema de mando a distancia.
8. No sumerja el equipo o el cable de alimentación en agua u otros líquidos.
9. El equipo no debe estar en contacto con agua u otros líquidos. En caso de que ocurriera, no obstante, la base deberá estar seca previo a utilizarla nuevamente.
10. El equipo no debe limpiarse en el lava-vajillas.
11. No toque el equipo ni el cable de alimentación con las manos mojadas.
12. El equipo está diseñado exclusivamente para el uso doméstico o usos similares como
    - en cocinas en negocios, oficinas u otros lugares de trabajo,
    - en establecimientos rurales,
    - para el uso por huéspedes en hoteles, moteles y establecimientos hoteleros similares,
    - en pensiones privadas o casas vacacionales.
13. Tanto el equipo como el cable de alimentación no deben operarse nunca cerca de llamas abiertas.
14. Utilice el equipo siempre en una superficie despejada y plana.
15. Procure que el cable no cuelgue sobre el canto de la encimera.
16. El cable de alimentación debe tenderse de tal forma que no sea posible tirar del mismo o quedarse enganchado en él.
17. No guarde nunca el cable enrollándolo alrededor del equipo, sino en el recogecables previsto para ello en la parte inferior de la base.
18. Al desconectar el equipo, siempre tire del conector del cable de alimentación, nunca del cable.
19. No transporte el equipo por el cable de alimentación.
20. Utilice el equipo únicamente en el interior.
21. Los niños no identifican el peligro que entraña el manejo inadecuado de aparatos eléctricos y de herramientas de corte. Es conveniente, por ello, mantener el Cortafiambres fuera de su alcance.
22. Para evitar lesiones, coloque el empujador de alimentos sobre el carro deslizante

cuando el producto cortado sea muy pequeño.
23. Para cortar los últimos trozos utilice siempre el empujador de alimentos.
24. El aparato está indicado sólo para cortar alimentos y no se recomienda su uso para otros fines. No corte alimentos con hueso o partes duras.
25. Después de usar, desconecte el aparato antes de limpiarlo, saque el enchufe de la toma de corriente y gire el regulador del grosor de corte hasta la posición “0”.
26. Aleje el cable de conexión de el equipo u otros extremos afilados. La cuchilla está muy afilada. Tenga cuidado durante la limpieza.
27. La reparación inadecuada del aparato puede entrañar graves peligros para el usuario. Lleve a reparar el aparato únicamente a nuestras centrales de servicio al cliente.
28. El Cortafiambres es un aparato doméstico no indicado para uso industrial.
29. Para evitar daños, el equipo no debe utilizarse con accesorios de otros fabricantes u otras marcas.
30. Desconecte el conector de red tanto des-pués de utilizar el equipo como antes de limpiarlo. Nunca deje el equipo sin control si está conectado a la toma de corriente.
31. No abra la carcasa dal cuchilla bajo ningún concepto. Existe peligro por descarga eléctrica.
32. Compruebe regularmente si el equipo, el conector o el cable de alimentación presentan señales de desgaste o daños. Si detecta daños en el cable de alimentación u otras piezas, envíe el equipo o la base a nuestro servicio técnico para su debida comprobación y reparación. Las reparaciones inapropiadas pueden causar situaciones peligrosas para el usuario y llevan a la extinción de la garantía.

Atención:
Riesgo de lesiones: la cuchilla está muy afilada.
No abra la carcasa del aparato en ningún caso. Existe peligro de descarga eléctrica.

El fabricante no es responsable en caso de montaje erróneo, uso inapropiado o equivocado o después de haber sido efectuadas reparaciones por terceros no autorizados.

PUESTA EN SERVICIO

1. Después de quitar el embalaje, verifique que están todas las piezas, especialmente la llave para extraer la cuchilla.
2. Antes de usar, limpie el aparato con un trapo húmedo (véase apartado Limpieza)
3. Coloque el aparato en una superficie estable, lisa y seca.
4. Introduzca la llave para la extracción de la cuchilla en la cavidad correspondiente, en el soporte debajo del carro.
5. Coloque el carro en la guía corredera. Para ello, sitúelo en la guía por el lado derecho y presione el lado izquierdo hasta oir un „clic“.

Coloque el empujador de alimentos en el carro.

7. Coloque la bandeja de recepción en el lado izquierdo por debajo del carro.
8. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
9. Ajuste el grosor de corte deseado (de 0 a 15 mm) con el regulador del grosor de corte.
10. Ajuste la velocidad deseada (de 1 a 3) con el interruptor de velocidades.

MANEJO DEL CORTAFIAMBRES

1. Coloque el alimento en el carro móvil y presiónelo suavemente contra la placa de tope. El alimento no debe contener huesos u otras partes duras.
2. El aparato está provisto de un pulsador de operacion permanente y de momento.
3. Deslice el carro móvil con el alimento y empújelo suavemente contra la cuchilla.
4. Utilice el empujador cuando el alimento sea pequeño. Utilice siempre el carro y el empujador de alimentos, a no ser que el producto que se vaya a cortar sea excesivamente grande.
5. Una vez terminado el proceso de corte, suelte el interruptor y espere hasta que la cuchilla se haya detenido por completo.
6. Después de usar, gire el regulador del grosor de corte a la posición “0“ y bloquee el carro. Para ello, deslice el carro móvil hacia atrás hasta que el canto delantero coincida con la marca de la guía corredera, y deslice hacia atrás el pasador situado a la derecha de carro. El carro ya no se mueve.
7. Tras cortar alimentos grasos (p. ej. embutido, queso), limpie el aparato y en especial la cuchilla preferiblemente de inmediato, por razones de higiene.

LIMPIEZA

Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
Nunca sumerja el aparato en agua u otros fluidos ni lo coloque bajo el grifo.
Atención: La cuchilla está muy afilada.

1. Limpie el aparato con un trapo húmedo. No utilice productos abrasivos.
2. La cuchilla es de acero inoxidable. Límpiela con un trapo húmedo. Tenga cuidado mientras la limpia.
3. De vez en cuando es necesario limpiar el aparato por detrás de la cuchilla. Antes de

extraer la cuchilla, retire el carro. Para ello, tire del lado izquierdo hacia arriba y sáquelo de la guía.

4. Introduzca la llave en los agujeros situados entre los tornillos de sujeción de la cuchilla y afloje en el sentido de la flecha OPEN, sentido de las agujas del reloj.
5. Saque la cuchilla con cuidado y friéguela a mano con detergente. No la deje en agua.
6. Para evitar lesiones, no deje la cuchilla en agua mucho tiempo.
7. En caso necesario, se recomienda engrasar la rueda dentada por la parte trasera de la cuchilla con algo de vaselina.
8. Limpie la carcasa detrás de la cuchilla con un paño seco o con un pincel.
9. Coloque la cuchilla siguiendo los mismos pasos al contrario. El espacio interior debe estar seco antes de volver a colocar la cuchilla. Apriete los tornillos en el sentido contrario a las agujas del reloj (sentido de la flecha CLOSE) y saque la llave.
10. Introduzca de nuevo la llave en la cavidad del soporte.
11. Coloque de nuevo el carro en la guía corredera.
12. Si alguna vez pierde la llave, puede utilizar para extraer la cuchilla una moneda de tamaño adecuado.

CONDICIONES DE GARANTIA

La garantía para nuestros equipos es de 24 meses, y de 12 meses en el caso de uso comercial, a partir de la fecha de compra, cubriendo los daños que con un uso acorde a lo prescrito pueden atribuirse fehacientemente a defectos de fabricación. Dentro del período de garantía, solucionamos errores de material y de fabricación a consideración nuestra mediante reparación o cambio. Nuestros servicios de garantía son válidos únicamente para los aparatos que han sido vendidos en Alemania y Austria. Para todos los demás casos diríjase por favor al importador correspondiente. Aquellos aparatos que se presentan para eliminar errores, por favor enviarlos junto a una copia del comprobante de compra extendido a máquina, del cual debe desprenderse la fecha de compra, así como una breve descripción de las deficiencias, apropiadamente embalado y con los sellos correspondientes a nuestro servicio al cliente. En caso de garantía, los gastos de envío serán restituidos al cliente solamente en Alemania y Austria. Aquellos daños causados por desgaste están excluidos de la garantía, así como manipulación incorrecta, e incumplimiento de las condiciones de mantenimiento y cuidado. El derecho a garantía expira si las reparaciones o mantenimiento son realizadas por terceros. Todo reclamo del consumidor final ante el vendedor, comerciante no se ve afectado por esta garantía.

DISPOSICIÓN/PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Nuestros aparatos se fabrican con un alto nivel de calidad por un largo período de uso. El mantenimiento regular y las reparaciones de tipo técnico a través de nuestro servicio al cliente pueden prolongar la duración del aparato. Cuando un aparato está defectuoso y ya no puede repararse, por favor considere en la disposición final los siguientes puntos: Este producto no puede ser eliminado junto a la basura domiciliaria. Usted debe entregar este producto a un lugar oficial para el reciclaje de aparatos eléctricos o electrónicos. Mediante la clasificación por separado y el reciclaje de productos residuales, Usted contribuye a proteger los recursos naturales y asegura que el producto sea eliminado de forma salubre y acorde con el medio ambiente.

NÁVOD K OBSLUZE MODELU 78816

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkon:	150 W, 230 V~, 50 Hz
Kryt:	Plast, černý
Nůž:	Nerez, Solingen, průměr 17 cm
Přívod:	120 cm
Rozměry:	Cca. 34,0 x 23,0 x 20,0 cm
Hmotnost:	Cca. 2,1 kg
Krátkodobý provoz:	5 minut
Vybavení:	Sklopný plastový kryt, stabilní přísavné nožky, suport z plastu
Příslušenství:	Návod k obsluze, nůž z nerezu Solingen, průměr 17 cm, držák zbytků, zachycovací miska

Je vyhrazeno právo na omyly a změny vybavení, techniky, barev a designu

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Tento symbol označuje eventuální nebezpečí, která mohou mít za následek zranění nebo poškození přístroje.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Následující pokyny si přečtěte a uložte.

1. Přístroj může být používán dětmi od 8 let a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo nedostatkem znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z něj vyplývajícím rizikům. Přístroj není hračka. Čištění a údržbu přístroje smí provádět děti pouze pod dohledem.
2. Děti do 3 let by se neměly k přístroji přibližovat nebo být pod trvalým dohledem.
3. Děti mezi 3 a 8 roky by měly zapínat a vypínat přístroj pouze tehdy, když se nachází ve své určené normální pozici ovládání a když jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z něj vyplývajícím rizikům. Děti mezi 3 a 8 roky by neměly přístroj ani připojovat ani ovládat, čistit nebo provádět údržbu.

4. Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s přístrojem.
5. Přechovávejte přístroj na místě nepřístupném dětem.
6. Přístroj napojte pouze na střídavý proud s napětím dle typového štítku.
7. Tento přístroj nesmí být provozován s externími spínacími hodinami nebo systémem dálkového ovládání.
8. V žádném případě neponořujte přístroj nebo jeho přívod do vody či jiné kapaliny.
9. Podstavec nesmí přijít do kontaktu s vodou či jinou kapalinou. Pokud by k tomu však již došlo, musí být při opětovném použití přístroje opět zcela suchý.
10. Přístroj se nesmí mýt v myčce.
11. Přístroje popř. jeho přívodu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama.
12. Tento přístroj je určený výhradně k domácímu nebo podobnému použití, např.
    - Kuchyňky v obchodech, kancelářích nebo na jiných pracovištích,
    - v zemědělských provozech,
    - k použití hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních,
    - v soukromých penzionech nebo prázdninových ubytovnách.
13. Přístroj nebo jeho přívody nesmí být provozovány v blízkosti plamenů.
14. Přístroj používejte vždy na volném a rovném povrchu.
15. Dbejte na to, aby přívod nevisel přes okraj pracovní plochy, neboť to může vést k pádu, kdyby za něj náhodou potáhly např. malé děti.
16. Přívod musí být položen tak, aby se zabránilo potažení za něj nebo zakopnutí o něj.
17. Kabel nikdy neomotávejte kolem přístroje, ale kolem za tímto účelem určenému uložení kabelu ve dně podstavce.
18. Vytahujte přívod vždy jen za zástrčku ze zásuvky, nikdy za přívodní kabel.
19. Podstavec nikdy nepřenášejte za přívodní kabel.
20. Děti nejsou schopny rozpoznat nebezpečí hrozící při neodborném používání elektrických přístrojů a kráječů. Univerzální kráječ proto nepatří do dětských rukou.
21. Pro zabránění řezným poraněním musí být držák zbytků nasazen na suport jakmile je zbytek ke krájení tak malý, že se na suport vejde.
22. Ke krájení zbytkových kousků vždy použijte držák zbytků.
23. Přístroj je určen pouze ke krájení potravin k tomu určených a nesmí být používán k jinému účelu.

Vhodné potraviny nesmí obsahovat kosti nebo jiné tvrdé části.

24. Po použití a před čištěním univerzálního kráječe vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nastavte šířku řezu na 0.
25. Přívodní kabel nesmí být veden přes nůž nebo jiné ostré hrany. Nůž je velmi ostrý! Při čištění buďte opatrní!
26. Díky neodborným opravám mohou uživateli hrozit závažná nebezpečí. Opravy proto nechte provést pouze naším centrálním servisem.
27. Univerzální kráječ je domácí spotřebič určený ke zpracovávání množství běžných v domácnostech a není vhodný pro průmyslové využití.
28. Přístroj používejte výlučně k ohřevu mléka. Nezahřívejte jiné tekutiny, protože by mohly přístroj poškodit.
29. Přístroj nesmí být používán s příslušenstvím jiných značek, aby se předešlo jeho poškození.
30. Po použití a před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Přístroj nenechávejte bez dozoru, pokud je zástrčka v zásuvce.
31. V žádném případě neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí zasažení proudem.
32. Pravidelně u přístroje, zástrčky a přívodu kontrolujte opotřebení a poškození. Při poškození přívodního kabelu nebo jiných součástí zašlete prosím přístroj nebo podstavec ke kontrole a opravě našemu zákaznickému servisu. Neodborné opravy mohou vést ke vzniku závažných nebezpečí pro uživatele a mají za následek ztrátu záruky.

Pozor: Nůž je velmi ostrý, hrozí nebezpečí poranění!.
V žádném případě těleso přístroje neotevírejte. Je nebezpečí úderu elektrickým proudem.

Výrobce nepřebírá žádné ručení při chybné montáži, neodborném nebo chybném použití nebo po provedení opravy neautorizovanými třetími osobami.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Zlikvidujte veškerý balící materiál a zkontrolujte, zda jsou k dispozici všechny součásti.
2. Přístroj před prvním použitím otřete vlhkým hadříkem (viz také odstavec Čištění)
3. Přístroj postavte na rovnou, čistou pevnou a suchou plochu.
4. Sestavte obě části suportu dle obrázku.
5. Za tímto účelem nasaďte suport na vedení v pravém úhlu a sklopte.

6. Na suport nasaďte držák zbytků a zachycovací misku nasuňte z levé strany pod suport.
7. Zástrčku zasuňte do zásuvky.
8. Stavěcím kolečkem nastavte požadovanou šířku řezu (0 15 mm).

OBSLUHA UNIVERZÁLNÍHO KRÁJEČE

1. Coloque el alimento en el carro móvil y Krájenou potravinu položte na suport a lehce ji přitiskněte proti dorážecí desce kráječe. Krájená potravina nesmí obsahovat žádné kosti nebo jiné tvrdé části.
2. Přístroj je vybaven zajištěním zapnutí. Současně stiskněte levou rukou odblokovací tlačítko a také tlačítko ZAP/VYP. Motor naběhne a vy můžete začít krájet.
3. Posunujte suport s krájenou potravinou pomalu proti rotujícímu noži.
4. Jakmile se krájená potravina zmenší, musíte použít držák zbytků. Přístroj nesmí být používán bez suportu a držáku zbytků, ledaže by velikost krájené potraviny jejich použití znemožňovala.
5. Kruhový nůž běží tak dlouho, dokud jsou stisknuta obě tlačítka. K zastavení pusťte obě tlačítka a počkejte, až se kruhový nůž zcela zastaví.
6. Po nakrájení nastavte řeznou šířku pro jistotu na „0“.
7. Po krájení mastných potravin (např. salámu, sýra) očistěte z hygienických důvodů nejlépe okamžitě obzvláště nůž (viz oddíl Čištění).

ČIŠTĚNÍ

Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přístroj nikdy nenamáčejte do vody či jiné kapaliny a nikdy jej nedávejte pod tekoucí vodu.
Pozor: Nůž je velmi ostrý!

1. Přístroj otřete lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte prosím abrazivní prostředky na čištění.
2. Nůž je z nerezavějící oceli.
3. Otřete jej navlhčeným hadříkem. Při čištění postupujte prosím velmi opatrně.
4. Příležitostně byste měli přístroj očistit i za nožem. Pro odebrání nože otočte zajišťovacím šroubem ve směru hodinových ručiček o čtvrt otáčky (viz obr.).

5. Nůž opatrně vyjměte a ručně jej umyjte vodou s přidáním prostředku na nádobí.
6. Nůž nenechávejte delší dobu ležet, zvláště ne ve vodě se saponátem, abyste předešli možnému poranění.
7. Doporučujeme, abyste ozubené kolo na zadní straně nože v případě potřeby namazali trochou vazelíny.

8. Kryt za nožem očistěte pomocí suchého hadříku nebo štětce.
9. Nasazení nože proveďte v opačném pořadí. Vnitřní prostor musí být před nasazením nože suchý. Šroubem otočte o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.
10. Suport opět nasaďte na jeho vedení.
11. Pro přechovávání spořící místo (např. v zásuvce) můžete suport a držák zbytků odejmout a vedení suportu sklopit nahoru.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na naše přístroje poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců (u průmyslového využití 12 měsíců) od data koupě výrobku, záruka se vztahuje na poškození, která prokazatelne vznikla při správném použití v důsledku výrobních vad. Po dobu záruky budeme odstraňovat materiální i výrobní vady opravou nebo výměnou podle našeho uvážení.
Poskytnutí záruky výhradně platí pro zařízení prodány v Německu i Rakousku. V jiných zemích se obrat'te prosím na kompetentní dovozce. Přístroje, na které bylo uplatňováno odstranění vad, zašlete prosím s mechanicky vyhotovenou kopií nákupního dokladu, ze kterého musí být bezpodmínečně patrný datum nákupu i s popisem vad, přístroj musí být bezpečně zabalen a nafrankován na náš záruční servis. V případě opravněné záruky jsou kupujícím vraceny poštovní poplatky v Německu i Rakousku. Tato záruka se nevztahuje na poškození způsobená opotřebením, nesprávným zacházením a nedodržováním návodů k údržbě a obsluze. Záruční doba zaniká, když opravy nebo manipulace s přístrojem byly provedeny třetí osobou.
Eventuální nároky zákazníka vůči prodejci/obchodníku nejsou touhle zárukou omezeny.

LIKVIDACE / OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTŘEDÍ

Naše vyrobené přístroje mají vysoce kvalitní standard pro zajišt'ění jejich dlouhé životnosti. Pravidelné údržby i opravy odborně provedeny naším prodejním servisem mohou mít vliv na prodloužení provozní životnosti přístroje. Když je přístroj vadný a už ho nelze opravit, neopomeňte prosím:
Toto zařízení nepatří do běžného domovního odpadku, ale musí být předáno do autorizované sběrny pro recyklování elektrických nebo elektronických zařízení.
Separátní sběr a recyklování odpadních produktů umožňuje šetření přírodních zdrojů a zajišt'uje, aby byly odpady likvidovány způsobem, který je pro zdraví a kologii přijatelný.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELU 78816

DANE TECHNICZNE

Moc:	150 W, 230 V~, 50 Hz
Obudowa:	Metal lakierowany
Nóż:	Stal szlachetna, solingen, średnica 18,5 cm
Kabel:	120 cm
Wymiary	dł. 37,6 x szer. 28,2 x wys. 26,2 cm
Waga:	Ca. 5,95 kg
Jednorazowy czas działania:	5 minut
Wyposażenie:	Stabilna metalowa obudowa, stabilne nóżki przyssawki, swobodnie leżąca konstrukcja sanek, sanki z tworzywa sztucznego, 3 stopnie prędkości
Akcesoria:	Instrukcja obsługi, nóż ze stali szlachetnej solingen, dociskacz produktów, misa wyłapująca, klucz do ściągnięcia noża

Zmiany i błędy w opisie wyposażenia, technice, kolorach i konstrukcji są zastrzeżone

OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Symbol ten oznacza ewentualne niebezpieczeństwa, które mogą prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Prosimy przeczytać poniższe instrukcje i zachować je.

1. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat lub osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej lub nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały wynikające z tego niebezpieczeństwa. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie tylko pod nadzorem.
2. Do urządzenia nie dopuszczać dzieci w wieku poniżej 3 lat lub nadzorować je przez cały czas.
3. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączyć i wyłączyć urządzenie tylko wtedy, gdy znajduje się w swojej normalnej pozycji obsługi, są nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania i zrozumiały wynikającego z tego zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie

mogą urządzenia podłączać, obsługiwać, czyścić ani konserwować.

4. To urządzenie nie jest przystosowane do użycia przez osoby (również dzieci) z ograniczonymi psychicznymi, sensorycznymi lub umysłowymi możliwościami lub z niewystarczającym doświadczeniem lub wiedzą, chyba, że te osoby będą pod nadzorem opiekunów odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo lub jeżeli opiekunowie udzielą im instrukcji jak używać to urządzenie.
5. Dzieci powinny być pod opieką, aby zapewnić, że nie będą bawiły się urządzeniem.
6. Urządzenie podłączać tylko do prądu zmiennego o napięciu podanym na tabliczce znamionowej.
7. To urządzenie nie może być używane z zewnętrznym włącznikiem czasowym lub z systemem zdalnego sterowania.
8. Nie zanurzać w żadnym wypadku urządzenia w wodzie lub innych płynach. Włącznik, podstawa i kabel nie mogą mieć kontaktu z wodą lub innymi płynami. Jeżeli jednak to się zdarzy, części muszą być całkowicie wysuszone przed ponownym użyciem.
9. Przed rozgrzaniem należy rozwiąć całkowicie kabel, tak aby nie miał kontaktu z gorącymi częściami.
10. W trakcie pracy urządzenia nigdy nie dotykać gorących płyt grilla - niebezpieczeństwo poparzenia! Jeżeli urządzenie jest gorące dotykać tylko uchwytów.
11. Przed użyciem proszę przeczytać następujące wskazówki oraz proszę je przestrzegać.
12. Uwaga: nóż jest bardzo ostry, niebezpieczeństwo zranienia!!
13. Dzieci nie są w stanie poprawnie oszacować niebezpieczeństw mogących wyniknąć z użycia urządzeń elektrycznych i tnących. Krajalnicy nie mogą obsługiwać dzieci.
14. Krajalnica nie może być zanurzona w wodzie lub innych płynach.
15. Włóż wtyczkę tylko do gniazdka z napięciem 230V i z uziemieniem.
16. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użycia w gospodarstwie domowym lub w podobnych zastosowaniach, np.
    - aneksach kuchennych w sklepach, biurach lub innych zakładach,
    - do użycia przez gości w hotelach, motelach lub innych noclegowniach,
    - w prywatnych pensjonatach lub domach letniskowych.

17. Aby zapobiec zranieniu się przy cięciu, dociskacz produktów musi być osadzony na prowadnicy jak tylko produkt cięty jest na tyle mały, że pasuje na sanki.
18. Do krojenia resztek zawsze używać dociskacza do produktów.
19. Urządzenia jest przystosowane do cięcia produktów które się do tego nadają i nie może być użyte do innego celu. Nadające się produkty nie mogą mieć kości lub innych twardych części. Po użyciu krajalnicy i przed czyszczeniem wyciągnij wtyczkę z gniazdka i ustaw szerokość cięcia na 0.
20. Kabel zasilający nie może być przeprowadzony poprzez nóż lub inne ostre kanty. Nóż jest bardzo ostry. Zachowaj ostrożność przy czyszczeniu.
21. Poprzez nieprawidłowe naprawy mogą powstać zagrożenia dla użytkownika. Przeprowadzaj dlatego naprawy tylko w naszym centralnym serwisie.
22. Krajalnica jest urządzeniem do użytku domowego, do przerobu niedużych ilości i nie jest przewidziana do pracy przemysłowej.
23. Sprawdzaj regularnie wtyczkę i kabel czy nie ma śladów zużycia bądź uszkodzeń. Przy uszkodzeniu kabla zasilającego lub innej części proszę wysłać urządzenie do kontroli i/lub naprawy do naszego biura obsługi klienta.

Uwaga: nóż jest bardzo ostry.
W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

Výrobce nepřebírá žádné ručení při chybné montáži, neodborném nebo chybném použití nebo po provedení opravy neautorizovanými třetími osobami.

URUCHOMIENIE I UŻYCIE

1. Usuń wszystkie materiały opakunkowe i sprawdź, czy wszystkie pojedyncze części zostały dostarczone, w szczególności klucz do ściągnięcia noża.
2. Przed pierwszym użyciem przemyj urządzenie wilgotną ściereczką (patrz rozdział „Czyszczenie“).
3. Ustaw urządzenie na płaskiej, czystej, stabilnej i suchej powierzchni.
4. Włóż klucz do ściągnięcia noża w do tego celu przewidziane wytłoczenie na dole po prawej stronie bloku silnika pod sankami. Umieść sanki na prowadnicy sanek. W tym celu wprowadź sanki w szynę po prawej

stronie prowadnicy do sanek i po lewej stronie mocno nacisnąć. Sanki muszą zatrzasnąć się głośno.
5. Umieść dociskacz produktów na sankach.
6. Ustaw misę wyłapującą po lewej stronie pod sankami.
7. Włóż wtyczkę do gniazdka.
8. Ustaw żądaną szerokość cięcia (0-15mm) poprzez przekręcenie koła nastawiającego.
9. Ustaw żądaną prędkość od 1 do 3 na przełączniku stopniowym.

OBSŁUGA KRAJALNICY

1. Połóż produkt do krojenia na sankach i dociśnij lekko do ściany krajalnicy. Produkt nie może mieć kości lub innych twardych części.
2. Urządzenie wyposażone jest we włącznik działania chwilowego i ciągłego.
3. Włącznik działania chwilowego
4. Dla chwilowego działania naciśnij włącznik na tylnej stronie w dół i i przesuń go jednocześnie do tyłu. Jak tylko włącznik zostanie puszczony, silnik się zatrzyma.
5. Włącznik działania ciągłego
6. Dla ciągłego działania naciśnij włącznik na tylnej stronie w dół i i przesuń go jednocześnie do tyłu aż do zatrzaśnięcia. Urządzenie będzie działać do czasu uwolnienia włącznika.
7. Przesuń sanki z produktem powoli w kierunku działającego noża. Jak tylko produkt będzie mniejszy, trzeba użyć dociskacza produktów. Urządzenie nie może być użyte bez sanek lub dociskacza produktów, chyba, że wielkość i kształt produktu nie pozwolą na ich użycie.
8. Aby zatrzymać pracę zwolnij włącznik dotykowy lub uwolnij włącznik zatrzaskowy i poczekaj, aż okrągły nóż całkowicie się zatrzyma.
9. Po zakończeniu krojenia ustaw szerokość cięcia na „0“ i zabezpiecz sanki. W tym celu należy pociągnąć sanki do tyłu, aż przedni kant sanek zrówna się z oznaczeniem na prowadnicy sanek i przesunąć przesuwkę po prawej stronie sanek do tyłu. Sanki nie dadzą się teraz poruszyć.
10. Po zakończeniu krojenia tłustych produktów (np. kiełbasa, ser), z powodów higienicznych, urządzenie i w szczególności nóż najlepiej od razu wymyć (patrz rozdział „Czyszczenie“).

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
Nie zanurzać w żadnym wypadku urządzenia w wodzie lub innych płynach i nie trzymać pod bieżącą wodą.
UWAGA: Nóż jest bardzo ostry!

1. Umyj urządzenie lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj proszków do szorowania.
2. Nóż jest z nierdzewnej stali szlachetnej. Umyj go lekko wilgotną ściereczką. Proszę być bardzo ostrożnym podczas mycia.
3. Od czasu do czasu należy również umyć tylną stronę noża. Przed ściągnięciem noża należy

zdjąć sanki. W tym celu pociągnąć w górę lewą stronę sanek i zdjąć z prowadnicy.
Włóż klucz w obie dziurki w środkowej części śruby mocującej noża i przekręć śrubę w kierunku strzałki OPEN zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

4. Zdejmij ostrożnie nóż i umyj go ręcznie wodą z dodatkiem środka czyszczącego. Proszę nie zostawiać noża w wodzie.
5. Nie zostawiaj noża na dłużej w pozycji leżącej, w szczególności w wodzie, aby zapobiec niebezpieczeństwu skaleczenia.
6. Zalecamy, aby w razie konieczności natłuścić wazeliną koło zębate noża.
7. Obudowę za nożem umyć wilgotną ściereczką lub pędzlem.
8. Założenie noża następuje w odwrotnej kolejności. Wewnętrzna część obudowy musi być sucha, zanim nóż zostanie ponownie

założony. Przekręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w kierunku strzałki CLOSE) i wyjmij ponownie klucz.

9. Włóż klucz ponownie w uchwyt.
10. Nałóż ponownie sanki na prowadnicę.
11. Jeżeli klucz zostanie zgubiony, nóż można odkręcić za pomocą monety, którą należy wsadzić we wgłębienie w środkowej części śruby.

WARUNKI GWARANCJI

Udzielamy na nasze produkty 24 miesięcznej gwarancji od daty zakupu (warunkiem jest zachowanie faktury zakupu lub paragonu) na szkody, które przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem wskazują na wadę fabryczną. W czasie trwania gwarancji usuniemy wady materiałowe bądź fabryczne zgodnie z naszym osądem poprzez naprawę lub wymianę.
Gwarancja udzielana jest na produkty sprzedawane na terenie Niemiec i Austrii. W innych krajach proszę zwrócić się do właściwego Importera. Urządzenia, w których wymagane jest usunięcie wady, proszę przesłać razem z kopią faktury zakupu, na której musi być widoczna data zakupu, z załączonym opisem wady, w oryginalnym pudełku, dobrze zapakowane i na własny koszt na adres serwisu. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających ze zużycia, użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem i nieprzestrzegania wskazówek dotyczących konserwacji i pielęgnacji. Roszczenie gwarancji wygasa, jeżeli naprawa bądź otwarcie przedmiotu będą przeprowadzone przez stronę trzecią. Ewentualne roszczenia użytkownika końcowego wobec sprzedawcy/dealera nie są ograniczone tą gwarancją.

UTYLIZACJA / OCHRONA ŚRODOWISKA

Nasze urządzenia wyprodukowane zostały na wysokim poziomie do długiego użytkowania. Regularna konserwacja i fachowe naprawy poprzez nasz serwis mogą wydłużyć pracę urządzenia. W razie kiedy urządzenie jest uszkodzone i nie nadaje się do naprawy, proszę przestrzegać zaleceń: Ten produkt nie może być zutylizowany razem z normalnymi odpadami domowymi. Muszą Państwo dostarczyć ten produkt do zbiorczego punktu recyklingowego dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Poprzez oddzielne zbieranie i recykling odpadów pomagają Państwo chronić naturalne zasoby i sprawiają, że ten produkt będzie zutylizowany w sposób bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego.

NOTIZEN

NOTIZEN

Aus dem Hause

UNOLD®